SAMSUNG

คำแนะนำการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

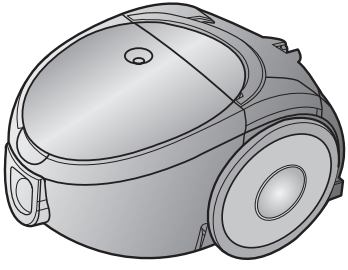

* ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านคำแนะนำโดยละเอียด
* สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register

การป้องกันที่สำคัญ

1. อ่านคำแนะนำโดยละเอียด ก่อนเปิดเครื่อง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิด มีค่าเท่ากับที่ระบุไว้บนฉลากทางด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
   ห้ามใช้ดูดน้ำ

3. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกทำขึ้นเพื่อให้เด็กเล็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งาน นอกจากจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่สามารถรับผิดชอบและตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้เครื่องได้โดยปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับคำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเครื่องดูดฝุ่นไปเล่น

4. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ใส่ถุงเก็บฝุ่น เทฝุ่นในถุงทิ้งก่อนที่ถุงจะเต็มเมื่อให้เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

5. เลื่อนปุ่มไปยังตำแหน่ง "Stop" (หยุด) (หรือ Min - ต่ำสุด) ก่อนเสียบปลั๊ก

6. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไม้ขีด ขี้เถ้าหรือก้นบุหรี่ที่ติดไฟ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้อยู่ห่างจากเตา หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำลายสีและรูปทรงของพลาสติกของเครื่องดูดฝุ่นได้

7. หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุแข็งหรือมีคมเนื่องจากจะทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย ห้ามเหยียบท่อยาง ห้ามวางของหนักบนท่อยาง ห้ามกีดขวางชิ้นส่วนที่ใช้ดูดหรือปล่อยลม

8. กดปุ่มปิดเครื่องก่อนจะถอดปลั๊ก เก็บปลั๊กเพื่อให้สายไฟอยู่ห่างจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นและไส้กรอง

9. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดตัวเครื่อง

10. ไม่ควรใช้ปลั๊กสายไฟต่อพ่วง

11. หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานไม่ปกติให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กและปรึกษาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

12. หากสายไฟเสียหาย ต้องได้รับการซ่อมแซมจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

13. เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันซึ่งมีคัตเอาต์ที่ทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีความร้อนเกินที่กำหนดไว้ ความร้อนที่สูงเกินกำหนดอาจเกิดจากการอุดตันของไส้กรอง หัวดูด หลอดหรือท่อยาง หลังจากที่เอาสิ่งอุดตันออก และทำให้มอเตอร์เย็นลง เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

1 ส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่น

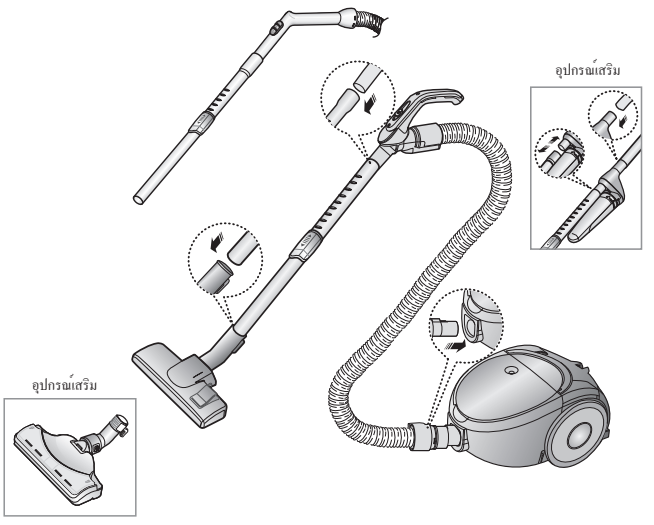

▶ ลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

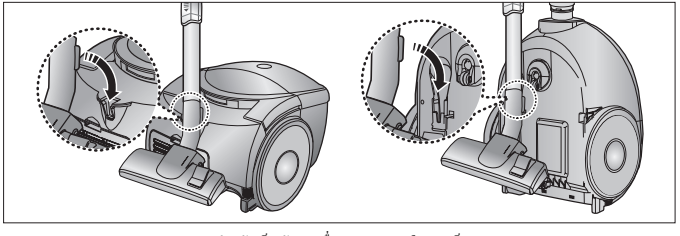

สำหรับเก็บหัวดูด เพื่อความสะดวกในการเก็บ

2 การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

2-1 สายไฟ

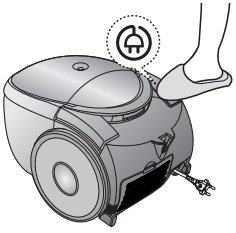

หมายเหตุ
จับตัวปลั๊ก เพื่อดึงสายไฟออก
จากเต้าเสียบ

2-2 สวิตช์เปิด/ปิด
(สำหรับชนิดควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น)

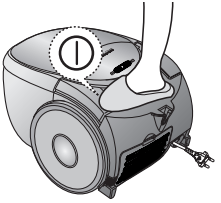

2-3 การควบคุมกำลัง

1) ชนิดควบคุมที่ด้ามจับ

- **เลื่อนไปที่ตำแหน่งหยุด**
  เครื่องดูดฝุ่นจะถูกปิด (ไหมดสแตนบาย)
- **เลื่อนไปยังตำแหน่ง MAX**
  กำลังดูดค่อยๆ เพิ่มจนสูงสุด

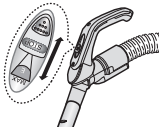

สำหรับชนิดควบคุมที่ด้ามจับเท่านั้น

2) การควบคุมที่ตัวเครื่อง

MIN = สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่านตาข่าย

MAX = สำหรับทำความสะอาดพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก

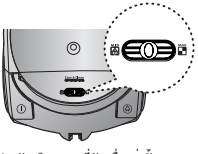

สำหรับชนิดควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น

2-4 การควบคุมแรงดูด

หากต้องการลดแรงดูดเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้า พรมผืนเล็ก
หรือผ้าบางเบา ให้ดึงจุกอากาศจนกระทั่งรูเปิดออก

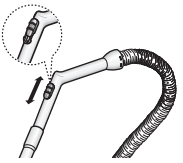

สำหรับชนิดควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น

2-5 การใช้ไส้กรองพลังพิเศษ (อุปกรณ์เสริม)

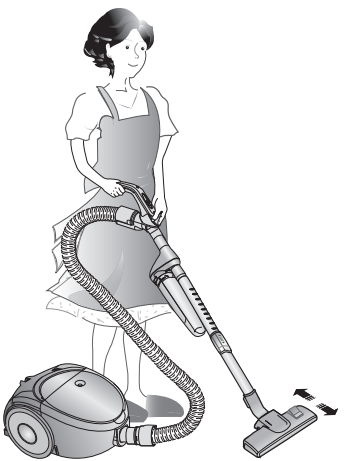

2-6 การใช้ไส้กรองพลังพิเศษ (อุปกรณ์เสริม)

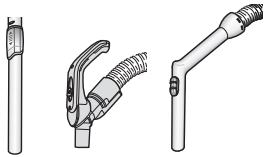

พรม



พื้นเปล่า

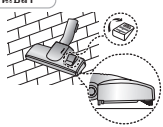





มุมห้อง



ที่สูง

อุปกรณ์เสริม ถอดฝาลูกกลิ้งออกเพื่อให้ทำความสะอาดง่าย

3 ไฟแสดงว่าถุงเก็บฝุ่นเต็ม

เมื่อแสงไฟ "ตรวจสอบไส้กรอง" เปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่ใช้งาน แสดงว่าต้องเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

หมายเหตุ: หากแสงไฟ "ตรวจสอบไส้กรอง" ไม่ดับลงหลังจากเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นและตรวจสอบว่าท่อยาง ท่อ หัวดูดพื้น หรือไส้กรองทั้งหมดเข้าและขาออกอุดตันหรือไม่

4 การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

1

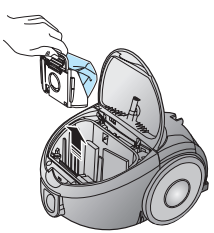

2

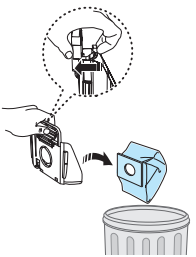

3

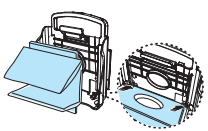

4

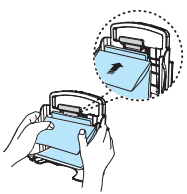

5

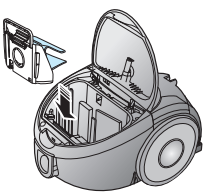

อุปกรณ์เสริม

- สำหรับถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้า
  ในกรณีที่ถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็มหลังการใช้งาน ให้ทำความสะอาดถุงและนำกลับมาใช้อีกครั้ง



VP-95B TYPE

5 การทำความสะอาดหัวดูดพลังพิเศษ (อุปกรณ์เสริม)

1

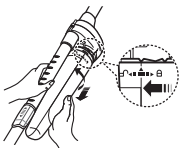

2

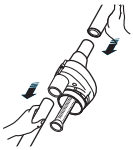

3

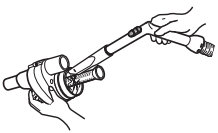

4

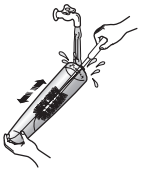

5

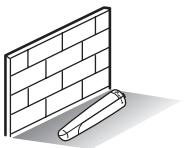

6

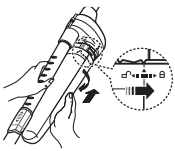

6 การทำความสะอาดไส้กรองขาเข้า

1

2

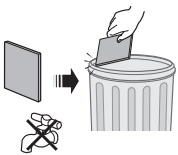

3

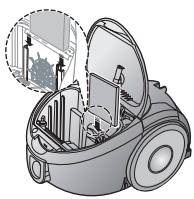

หมายเหตุ : ตรวจสอบไส้กรองอยู่เสมอว่ามีการอุดตันหรือไม่ หากมีให้ขจัดฝุ่นออกจากไส้กรอง เนื่องจากไส้กรองที่อุดตันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มอเตอร์หรือกำลังดูดลดลง

7 ไส้กรองขาออก

1

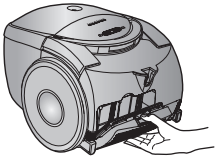

2



ไส้กรองหยาบ (อุปกรณ์เสริม)



ไส้กรองละเอียด (อุปกรณ์เสริม)

- ในกรณีที่มีปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่มีกำลังไฟ ถูกตัดไฟเนื่องจากความร้อนเกินกำหนด	ตรวจสอบสายไฟ และปลั๊ก ปล่อยให้เครื่องเย็นลง
แรงดูดค่อยๆ ลดลง	หัวดูด ท่อดูด หรือท่อยางอุดตัน	เอาวัตถุอุดตันออกและเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
สายไฟไม่หมุนเก็บจนสุด	ตรวจสอบว่าสายไฟไม่บิดม้วน หรือพันไม่เรียบร้อย	ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นไม่ขึ้น	เกิดรอยแตกหรือรูที่ท่อยาง	ตรวจสอบท่อยางและเปลี่ยน เมื่อจำเป็น

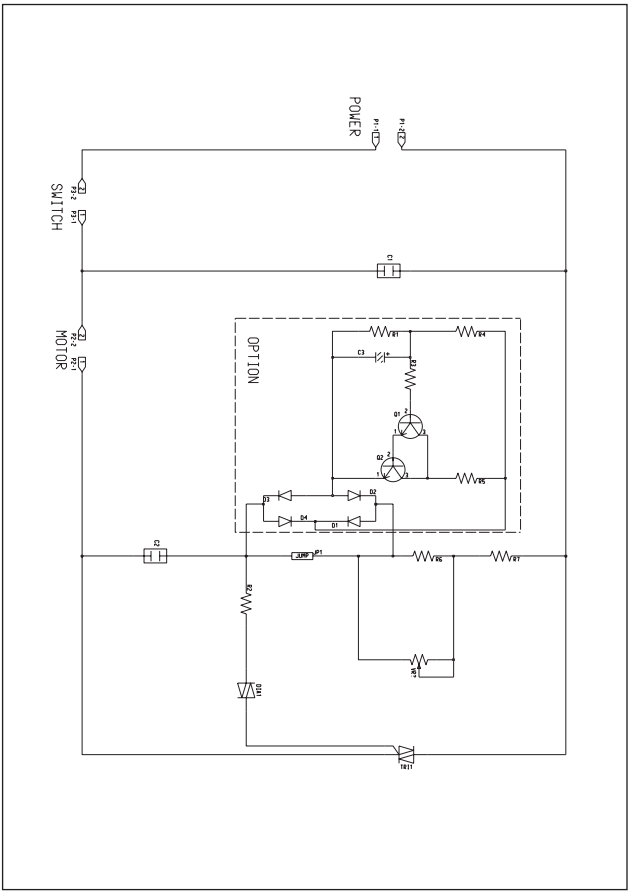
POWER
SWITCH
MOTOR
OPTION
JUMP
C1
C2
C3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
D1
D2
D3
D4
Q1
Q2
ZD1
IC1

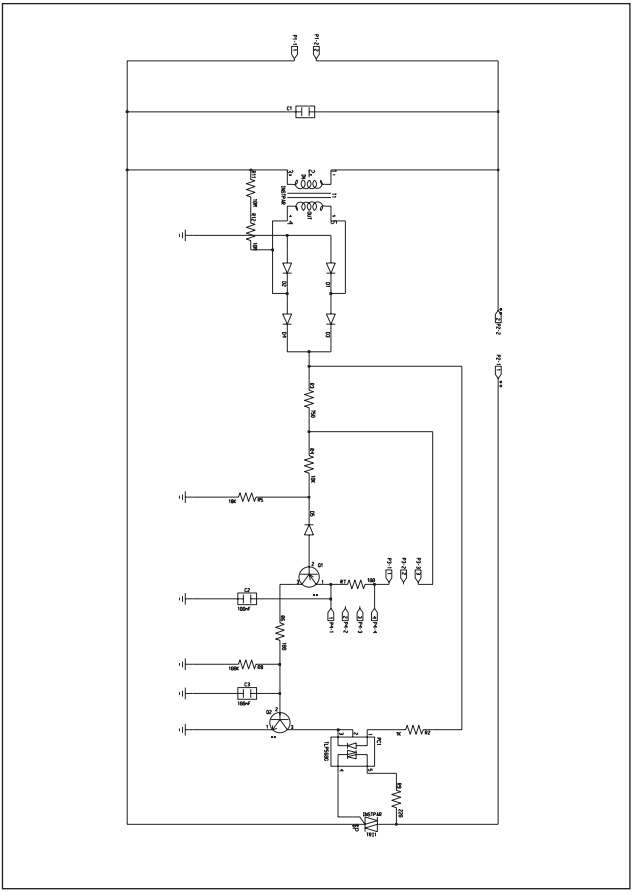

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศิริบำเวิชย ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 ถ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 563/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิทบายพ 8 ต.บ้าง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com/th

MEMO

MEMO

MEMO

DJ68-00342G REV(0.0)